



CORTINA HOSPITALARIA

DESCRIPCIÓN




El sector salud siempre ha sido uno de los más demandantes en productos que ayuden a la protección del personal prestador del servicio y sus usuarios; las cortinas hospitalarias tienen un rol primordial en los ambientes destinados para estos servicios, pues además de dar privacidad, con los debidos procesos de desinfección, actúan como barrera protectora para evitar la transmisión de infecciones o enfermedades, garantizando la protección de colaboradores y pacientes.

Panorama presenta la nueva línea de Cortinas Hospitalarias:

TELA UNIVERSAL CLORORESISTENTE: una cortina elaborada con telas 100% poliéster, tecnología que repele el agua y evita el paso de salpicaduras accidentales que permanece a través de los lavados actuando como un escudo protector. Resistente a productos desinfectantes exigidos en el sector hospitalario.

TELA ANTIFLUIDO T180: elaborada con tela 100% poliéster, base con tecnología antifluído garantizada en los primeros 50 lavados caseros, de tacto suave y confortable al contacto con la piel gracias a su construcción con hilazas de microfibra. De fácil limpieza y secado.

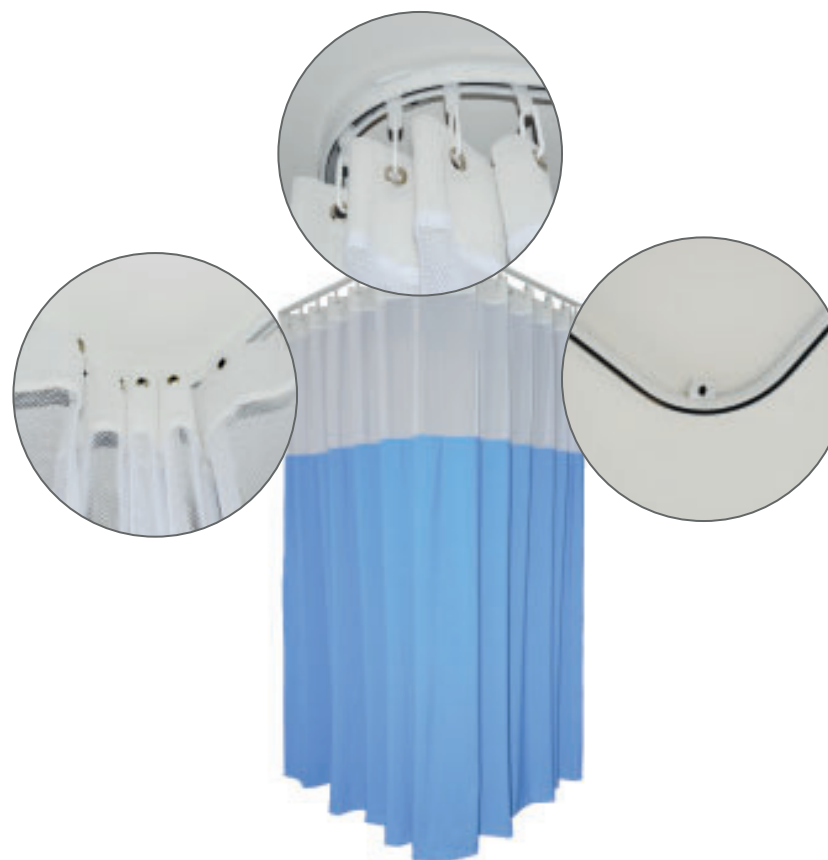

FICHA TÉCNICA

CORTINA HOSPITALARIA



TELA	ALTO MÁX SOLO TELA	ALTO MÁX CON TELA Y MALLA	NORMATIVIDAD TEXTIL EN ESPACIOS DE SALUD AAM PB 70:		
CORTINA HOSPITALARIA	1,80	2,40			
TELA	TEJIDO	ANCHO TELA	PESO (MASA/UNIDAD DE ÁREA)	REPELENCIA AGUA:	COMPOSICIÓN:
UNIVERSAL CLORORESISTENTE	TEJIDO PLANO	150 ± 3 cm ASTM D3774	133 + 7 g/m ² ASTM D 3776-20 OPC.C	Min 90.00 e AATCC 2017	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER
TECNOLOGÍA			OTRAS TECNOLOGIAS	BLOQUEO UVA 96.00% AATCC 183 BLOQUEO UVB 99.00% AATCC 183	

NOTA:

- La altura entre 1,8m y 2,4m se alcanza con la adición de la Malla Kasac.
- La confección es con costura.
- La cortina hospitalaria incluye 50% más de tela para lograr ondas.

FICHA TÉCNICA

CORTINA HOSPITALARIA



TELA	TEJIDO	ANCHO TELA	PESO (MASA/UNIDAD DE ÁREA)	REPELENCIA AGUA:	COMPOSICIÓN:
T180	TEJIDO PLANO	183 ± 3 cm ASTM D3774	133 ± 7 g/m ² ASTM D3776 OPC. C	Min 90.00 e AATCC 22	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER

TECNOLOGÍA



TELA	TEJIDO	ANCHO TELA	PESO (MASA/UNIDAD DE ÁREA)	COLUMNAS:	COMPOSICIÓN:
MALLA KASAC	TEJIDO PUNTO	300 + 2 cm ASTM D3774	129.5± 6,5 g/m ²	6±1 hilo/cm	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER

NOTA:

- La altura entre 1,8m y 2,4m se alcanza con la adición de la malla kasac.
- La confección es con costura.
- La cortina hospitalaria incluye 50% más de tela para lograr ondas.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y LAVADO

CORTINA HOSPITALARIA

- Derecho tela: Lado Marcado.
- En el proceso de desinfección preparar la solución con agua e Hipoclorito de Sodio máximo 3000 ppm o Amonio Cuaternario máximo al 30%, esta puede aplicarse como aspersion o proceso de lavado.
- En lavados caseros, se recomienda lavar a máquina, temperatura máxima 40 grados Celsius. Proceso delicado.
- No aplicar desinfectante directamente sobre la tela.
- Se recomienda lavar y desinfectar antes del proceso de esterilización.
- Las prendas y/o artículos de color blanco se deben lavar separadamente.
- No adicionar suavizante para telas.
- No dejar residuos de detergente, puede afectar el acabado Antifluído.
- No retorcer ni exprimir.
- Se puede secar en máquina. Temperatura normal.
- Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 C.
- No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la confección.
- Con el fin de garantizar el correcto desempeño del producto confeccionado en colores oscuros y de alta visibilidad, se recomienda realizar un lavado antes del primer uso.
- En lavado industrial, no superar los 60 C durante 15 minutos (Evaluado en 20 ciclos de lavado).
- En procesos con autoclave, esterilizar a una temperatura máxima de 134 C durante 30 minutos.
- No mezclar colores claros con oscuros en el lavado.
- Utilizar jabones o detergentes comerciales.
- Lavar con colores similares.
- No almacenar en húmedo.
- No remojar.
- Se puede secar en máquina. Secar ajustado a una temperatura más baja y ciclo normal.
- Secado a la sombra.
- Evite el roce con superficies ásperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.

*Las instrucciones de cuidado y lavado aplican para las referencias T180 y Universal Cloresistente

BENEFICIOS

CORTINA HOSPITALARIA



BENEFICIOS	COLORO RESISTENTE	T180
Base con certificación OEKO-TEX STD 100.	X	X
Base con excelente tacto, resistente al rasgado y decoloración al cloro.	X	
Base con tecnologías garantizadas por 20 ciclos de esterilización en autoclave (Ver Instrucciones de Cuidado).	X	
Base con tecnología antifluido garantizada en los primeros 50 lavados caseros.	X	X
Colores resistentes a soluciones de Hipoclorito de Sodio (Cloro) con concentraciones hasta 3000 ppm: 4 cucharadas (60 ml) de hipoclorito comercial al 5.25% en un litro de agua.	X	
Con buen toque y caída.	X	X
Cuenta con tecnología Lafgard, escudo protector invisible que repele líquidos y salpicaduras accidentales protegiéndola del polvo e impidiendo que penetre en el tejido, haciendo del textil mucho más fácil de cuidar y lavar.	X	X
Cumple los requerimientos de barrera NIVEL 1 según AAMI PB70.	X	
Es suave y confortable al contacto con la piel.	X	X
Gracias a la tecnología de protección solar, protege al usuario final contra los rayos UV, con factor de protección UPF 50.	X	X
Se identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confección.	X	X

IMÁGENES DE REFERENCIA

CORTINA HOSPITALARIA



COLORES DISPONIBLES

Tela Universal Cloro resistente



							
BLANCA 20944	BEIGE 20954	GRIS CENIZA 20971	PIEDRA 21085	AZUL INDIGO 21000	MORAZUL 20968	AZUL REY 20943	MARINO 21005
							
AZUL CLARO 20957	AZUL ACERO 20941	AZUL 20780	AZUL ÓPALO 20939	AZUL CELESTE 20972	VERDE AGUAMARINA 20985	AZUL PETROLEO 20969	AZUL TURQUESA 20947
							
VERDE MENTA 20961	VERDE ESPUMA 20962	GRIS PERLA 20955	ROSA SANDIA 20959	ROSA CREPE 20953	IRIS 20967		

*Los colores disponibles están sujetos a confirmación previa.

*Las imágenes tienen por finalidad dar una aproximación al cliente del producto.

*El tono de las telas puede variar con respecto a las de referencia.

*El producto final puede tener cambios naturales en las telas por condiciones ambientales y/o de exposición solar.

COLORES DISPONIBLES

Tela Antifluído T180



BLANCA 20784	GRIS CLARO 20902	GRIS CENIZA 20792	AZUL 20783	AZUL CELESTE 20788	GRIS 20785	AZUL CLARO 20903	MORAZUL 20793
PIEDRA 20786	AZUL PETROLEO 20789	VERDE BOSQUE 20802	VERDE AGUAMARINA 20790	AZUL INDIGO 20905	MARINO 20787	AZUL REY 20904	

*Los colores disponibles están sujetos a confirmación previa.

*Las imágenes tienen por finalidad dar una aproximación al cliente del producto.

*El tono de las telas puede variar con respecto a las de referencia.

*El producto final puede tener cambios naturales en las telas por condiciones ambientales y/o de exposición solar.



BOGOTÁ: Centro Empresarial Paseo Real, Calle 121 N°. 6 - 46
PBX: +57 1 6570066 - Fax: +57 1 6570666

PLANTA: Km 8 vía Pereira - Cerritos finca Jauja, Pereira, Risaralda, Colombia.

PBX: +606-3402520.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Pereira (6) 3402520 - Bogotá (1) 7467277 - Medellín (4) 6040742
Cali (2) 4857906 - Barranquilla (5) 3855507 - Ibagué (8) 2770530
Bucaramanga (7) 6972219 - Cúcuta (7) 5956355 - Pasto (2)
7374049 Neiva (8) 8630773

018000112200



Panorama SAS



panoramasasoficial



Panorama SAS